ÖVERVAKNINGSKAMERA

SE BRUKSANVISNING

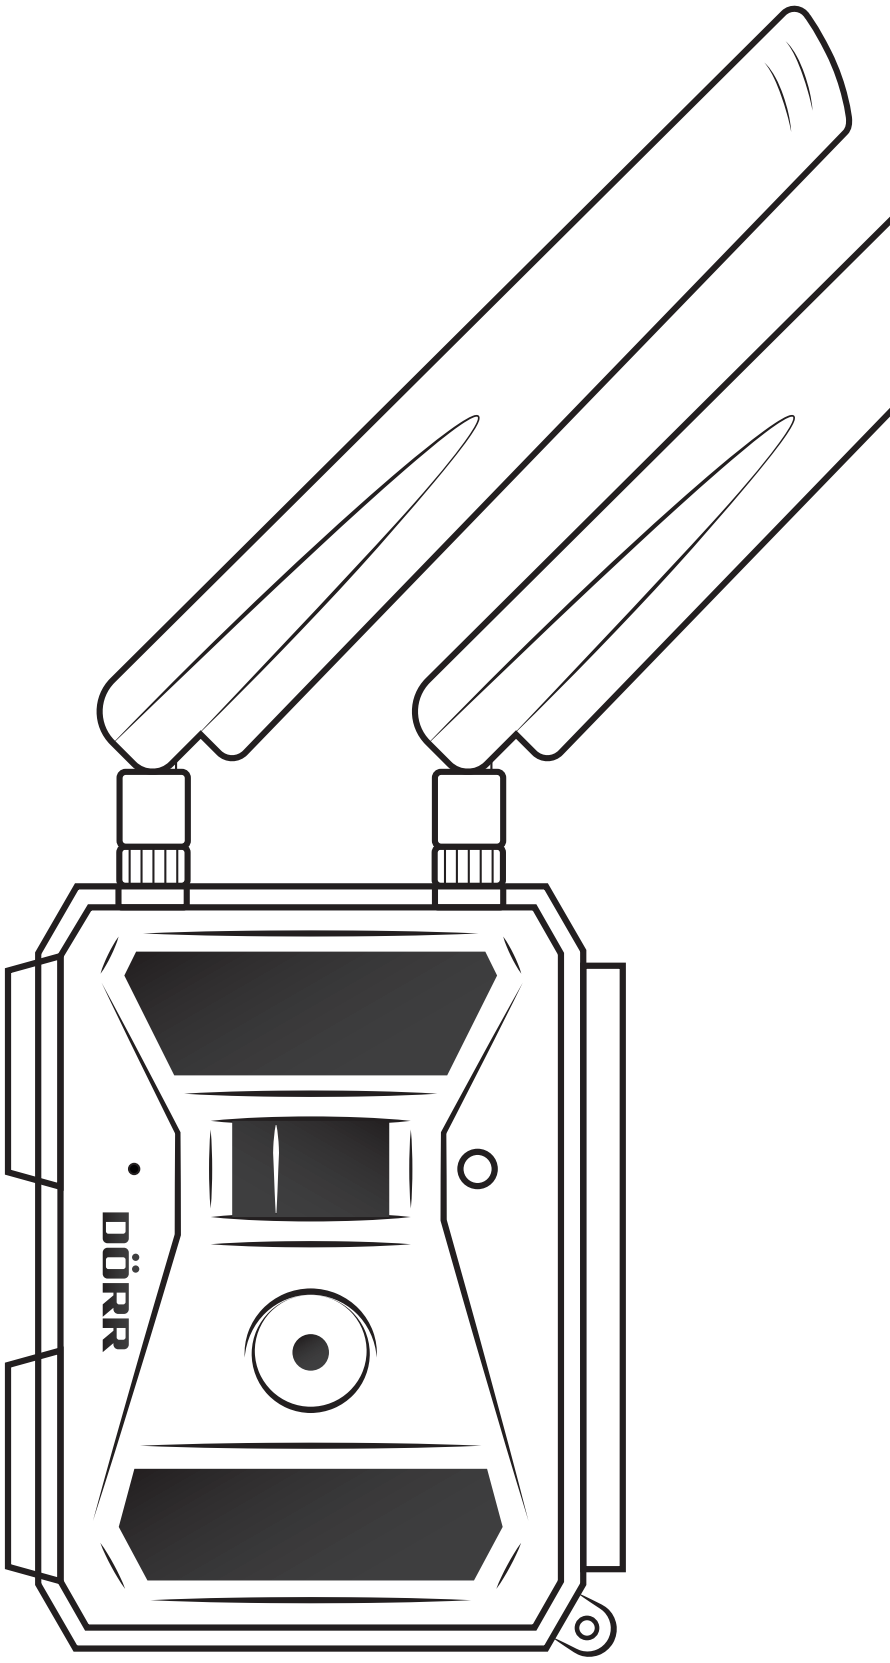

SNAPSHOT CLOUD 4G

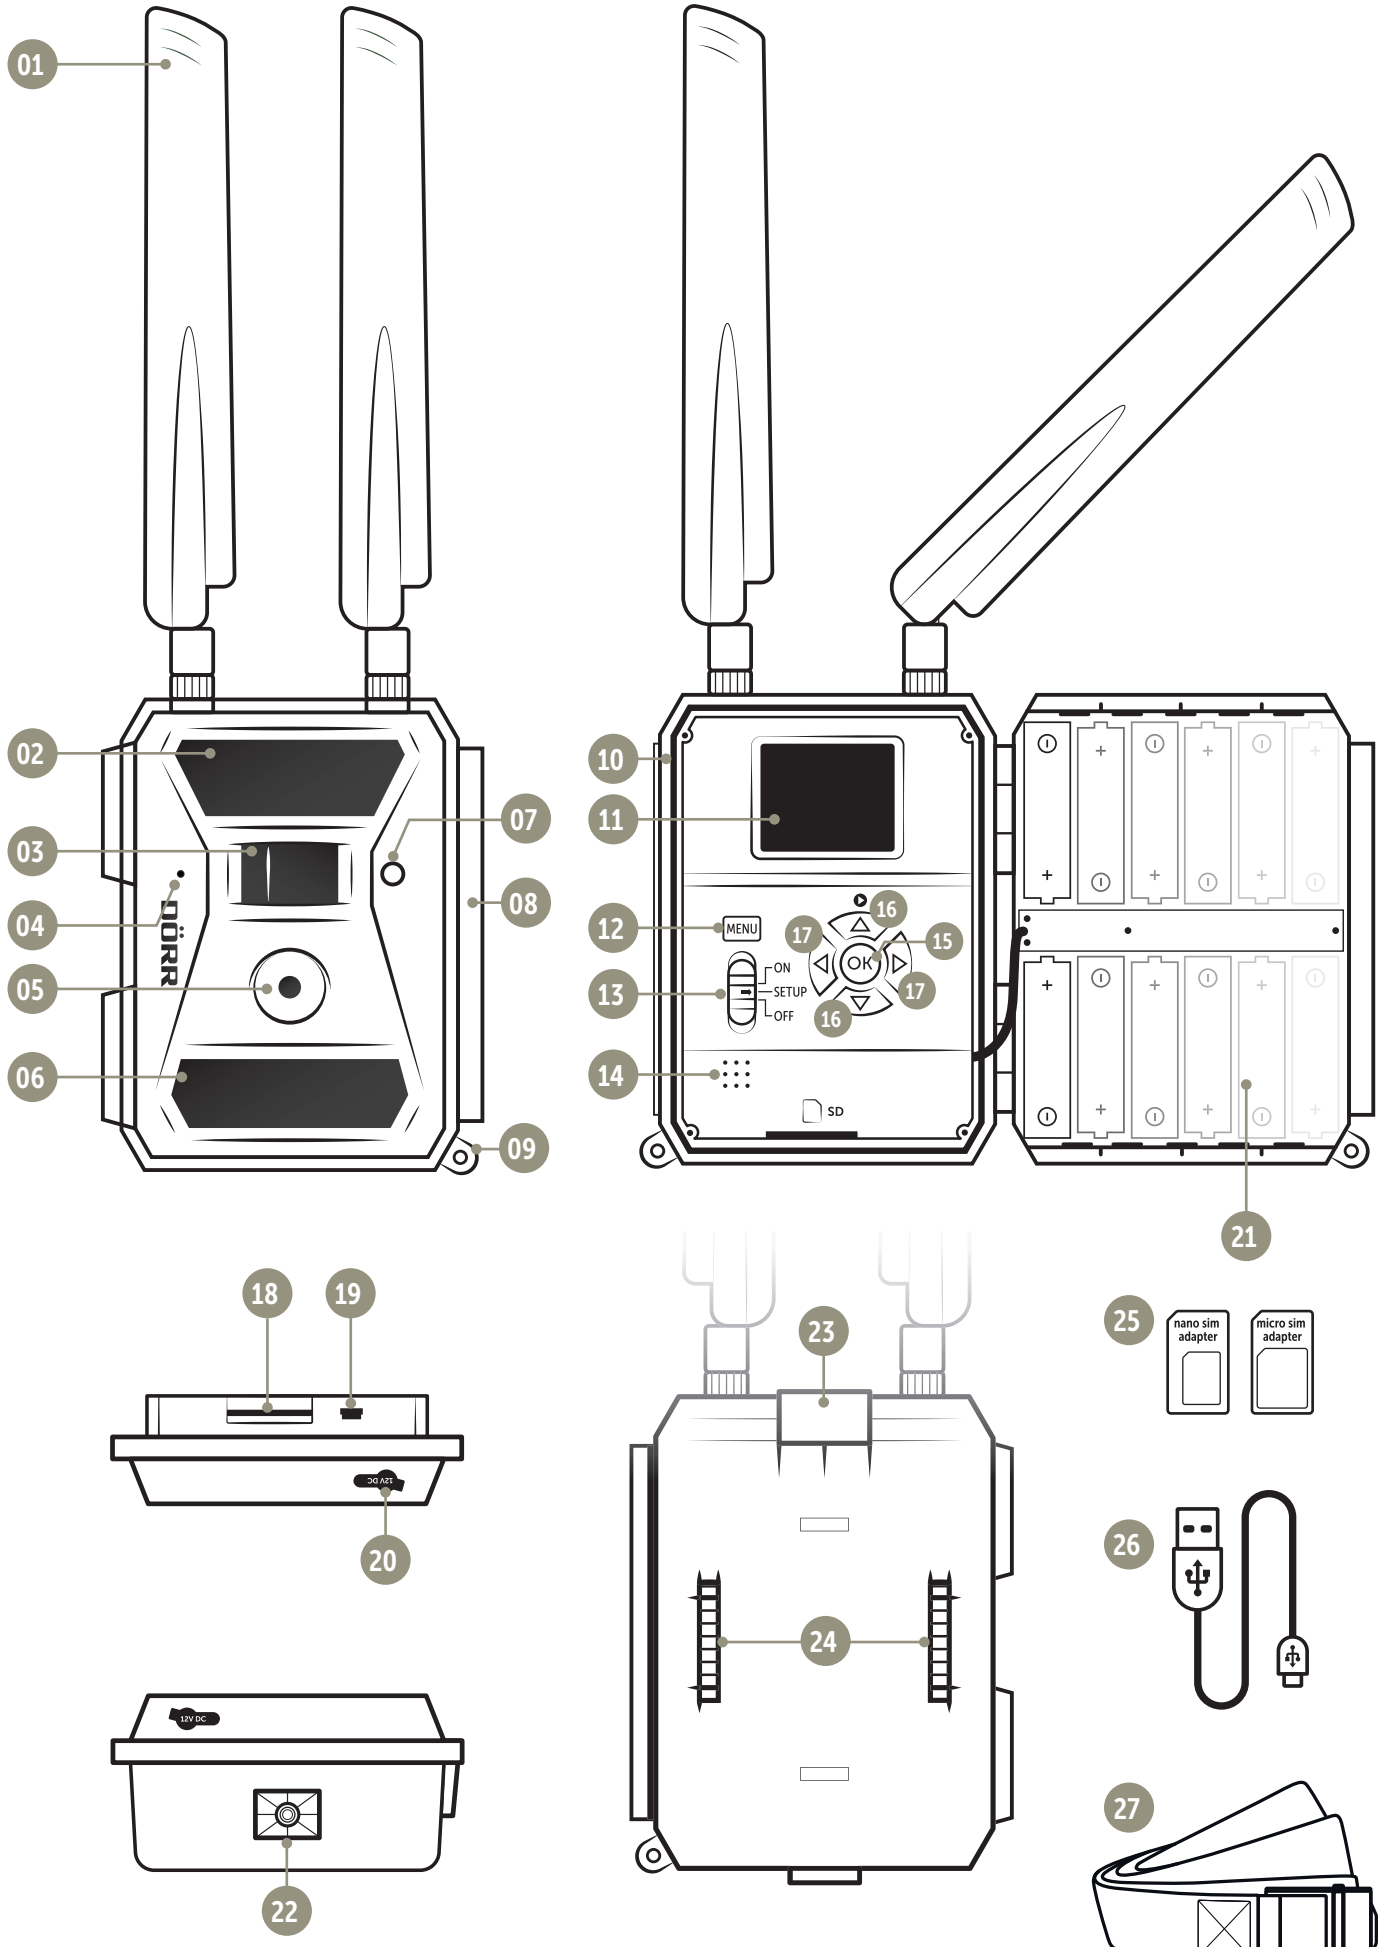
01
02
03
04
05
06
07
08
09
DÖRR
10
11
12
13
14
MENU
ON
SETUP
OFF
OK
15
16
17
SD
21
18
19
20
12V DC
22
23
24
25
nano sim adapter
micro sim adapter
26
27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01 | SÄKERHETSINFORMATION
02 | BATTERI – VARNINGSINFORMATION
03 | DATASKYDDSBESTÄMMELSER
04 | MOBILTELEFONKOSTNADER SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV SÄNDNING AV BILDER
05 | PRODUKTBESKRIVNING
06 | EGENSKAPER
07 | BESKRIVNING AV DELARNA
08 | FÖRSTA IDRIFTTAGANDE
- 08.1 Montera antennerna
- 08.2 Sätta i batterierna
- 08.3 Alternativa strömförsörjningar
- 08.4 Sätta i SD-/SDHC-minneskortet
- 08.5 Frigöra/låsa upp SD-kortet
- 08.6 Sätta i SIM-kortet

09 | ANVÄNDNING AV MANÖVERKNAPPARNA
10 | INDIKERINGAR PÅ KAMERADISPLAYEN
11 | FÖRSTA INSTALLATIONEN/ANSLUTA KAMERAN TILL DÖRR-APPEN
- 11.1 Ställa in datum/tid
- 11.2 Generera QR-kod i kameran
- 11.3 Hämta DÖRR-appen
- 11.4 Registrering i DÖRR-appen och ansluta kameran
- 11.5 Inställningar i appen

12 | FUNKTIONER I APPEN
13 | DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G WEBBSIDA
14 | ABONNEMANG FÖR MER LAGRINGSUTRYMME OCH FULL HD-KVALITET
15 | TA BORT/REGISTRERA EN KAMERA PÅ NYTT/STÖLD
- 15.1 Ta bort/registrera en kamera på nytt
- 15.2 I händelse av stöld

16 | KAMERAFUNKTIONER (ANVÄNDNING OFFLINE UTAN SIM-KORT)
- 16.1 Kamerafliken Cam
- 16.2 Kamerafliken PIR
- 16.3 Kamerafliken 4G
- 16.4 Kamerafliken "Other"
- 16.5 Titta på bilder och videor på kameradisplayen
- 16.6 Ta bort inspelningar och formatera SD-kortet

17 | RIKTA IN KAMERAN/TESTBILDER OCH MONTERING
- 17.1 Rikta in kameran/testbilder
- 17.2 Montera kameran
- 17.3 Skydda kameran mot stöld
- 17.4 Monteringsanvisningar
- 17.5 Sätta på kameran

18 | RENGÖRING OCH FÖRVARING
19 | TEKNISKA DATA
20 | LEVERANSOMFÅNG
21 | AVFALLSHANTERING, CE-MÄRKNING, FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
- 21.1 Avfallshantering av batterier
- 21.2 WEEE – information
- 21.3 RoHS-överensstämmelse
- 21.4 CE-märkning
- 21.5 Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

SE

TACK för att du har valt en kvalitetsprodukt från DÖRR.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinformationen innan du använder produkten för första gången.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med enheten för senare användning. Om andra personer använder denna enhet ska de få tillgång till denna bruksanvisning. Om du säljer enheten ska denna bruksanvisning följa med till den nya ägaren.

DÖRR ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller på grund av att bruksanvisningen och säkerhetsinformationen inte har följts.

---

01 | ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

- Kameran har ett väderbeständigt skyddshölje enligt skyddsklass IP66 (skyddad mot damm och vattenstrålar) och lämpar sig därför för användning utomhus. Skydda ändå kameran mot extrema väderförhållanden och direkt solljus.
- Obs! Använd endast nya Mignon AA LR6 1,5 V alkaliska manganbatterier eller laddningsbara NiMH-batterier av samma typ och från samma tillverkare. Blanda aldrig alkaliska manganbatterier med NiMH-batterier! Förväxla inte polerna! Ta ut batterierna om kameran inte används under en längre tid.
- Se till att du inte tappar kameran på hårda ytor. Använd inte kameran om du har tappat den. Låt i så fall en behörig elektriker kontrollera kameran innan du sätter på den igen.
- Försök inte ta isär eller reparera kameran själv om den är defekt eller skadad. Det finns risk för elektrisk stöt! Kontakta din fackhandlare.
- Garantin upphör att gälla om du öppnar kamerahöljet (gäller inte locket till höljet och batterifacket). Endast fackpersonal från DÖRR GmbH får öppna höljet.
- Människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar ska instrueras och övervakas vid användning av kameran.
- Personer med pacemaker, defibrillator eller andra elektriska implantat ska hålla ett avstånd på minst 30 cm till enheten, eftersom den alstrar magnetfält.
- Använd inte kameran nära enheter som alstrar kraftiga elektromagnetiska fält.
- LED-lampor kan endast bytas av fackpersonal från DÖRR GmbH.
- Rör inte vid kameralinsen med fingrarna.
- Skydda kameran mot kraftig smuts. Rengör inte kameran med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du rengör kamerans yttre delar och linsen med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. Ta ut batterierna före rengöringen.
- Förvara kameran på ett dammfritt, torrt och svalt ställe när den inte används.
- Enheten är ingen leksak. Håll enheten, tillbehörsdelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävning.
- Avfallshantera kameran enligt direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) om den är defekt eller om den inte ska användas mer. Om du har frågor kan du kontakta de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshantering.

02 | ⚠ BATTERI – VARNINGSINFORMATION

Använd endast märkesbatterier av hög kvalitet. Förväxla inte polerna när du sätter i batterierna (+/-) Sätt inte i batterier av olika typ och byt alltid ut alla batterierna samtidigt. Blanda inte använda batterier med nya. Ta ut batterierna om du inte använder enheten under en längre tid. Kasta inte batterierna i elden, kortslut dem inte och ta inte isär dem. Ladda aldrig vanliga batterier – explosionsrisk! Ta genast ut tomma batterier ur enheten för att undvika att batterisyra rinner ut. Ta genast ut läckande batterier ur enheten. Rengör kontakterna innan du sätter i nya batterier. Risk för frätskador pga. batterisyra! Om du kommer i kontakt med batterisyra ska du genast skölja de berörda ställena med rikligt med rent vatten och omgående kontakta läkare. Det kan vara livsfarligt att svälja batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur. Batterier får inte kastas i hushållsavfallet (se även kapitlet "Avfallshantering av batterier").

03 | DATASKYDDSBESTÄMMELSER

I alla länder/delstater gäller lagstadgade dataskyddsbestämmelser. Eftersom dessa bestämmelser kan vara olika i olika länder eller delstater rekommenderar vi att du informerar dig om vad som gäller hos ansvariga myndigheter och dataskyddsansvariga! Följande gäller alltid:

- Övervaka inte offentliga platser som gångvägar, gator, parkeringsplatser etc.
- Övervaka aldrig personal på arbetsplatsen.
- Bryt aldrig mot "personlighetsskyddet" eller "rätten till den egna bilden".
- Publicera inte bilder på personer som inte har gett sitt uttryckliga medgivande till detta. Publicera inte bilder med registreringsnummer som kan identifieras.
- Informera om foto- och videoövervakningen med en skylt och informera i förekommande fall grannar och besökare.

04 | MOBILTELEFONKOSTNADER SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV SÄNDNING AV BILDER

Datautbytet via en mobil förbindelse är alltid förknippat med kostnader. Dessa kostnader kan variera beroende på taxa och operatör, och de täcks inte av köpet av denna kamera. Information om kostnaderna kan du få från din mobiloperatör.

05 | PRODUKTBESKRIVNING

DÖRR SnapShot CLOUD 4G är särskilt konstruerad för kraven vid övervakning och kan användas flexibelt både på dagen och natten. Via den **snabba 4G LTE-anslutningen sparas tagna bilder i molnet** och kan på så sätt hämtas via **DÖRR-appen** eller vår hemsida över hela världen. Snapshot Cloud 4G reagerar extremt snabbt **med en utlösningstid på 0,4 sekunder** och registrerar varje detalj med en **upplösning på 12 megapixlar**. Med **57 osynliga Black Vision-LED-lampor** kan diskret övervakning ske. **Blixtens räckvidd är ca 20 meter** vid en **bildvinkel på ca 50°**.

06 | EGENSKAPER

- Bild- eller videoupptagningar, seriebildfunktion
- Reaktionstid endast ca 0,4 s
- Upplösning 12 MP, 8 MP (sensor 5 MP)
- Stöder SD/SDHC-minneskort från 4 GB till max. 32 GB (SD-kort ingår inte)
- TFT-färgdisplay på 2 tum/5 cm
- Flerspråkig menynavigering
- Väderbeständigt hölje enligt skyddsklass IP66

07 | BESKRIVNING AV DELARNA

01 Antenner/antennanslutningar
02 27 infraröda LED-lampor
03 Rörelsedetektor (PIR-sensor)
04 Mikrofon
05 Kameralins
06 30 infraröda LED-lampor
07 LED-indikering/ljussensor
08 Spännlås
09 Ögla för bygellås (lås är tillval)
10 Kortplats för mini-SIM
11 LCD-kameradisplay
12 Menyknapp MENU
13 Skjutreglage ON (På)/setup/OFF (Av)
14 Högtalare
15 OK-knapp
16 Navigationsknappar ▼ och ▲ (även uppspelningsknapp ⏵)
17 Navigationsknappar ◀ och ▶
18 SD-kortplats
19 Mini-USB-port
20 Anslutning externt batteri
21 Batterifack
22 ¼" anslutningsgänga
23 Genomföring kabellås (lås är tillval)
24 Öglor för monteringsrem
25 Mikro-SIM- + nano-SIM-adapter
26 USB-datakabel
27 Fästrem

08 | FÖRSTA IDRIFTTAGANDET

Ta bort skyddsfolien från LCD-kameradisplayen (11).

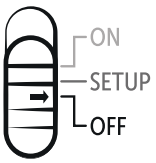

⚠ **OBS! Vid åtgärderna nedan måste kameran vara avstängd (skjutreglaget 13 = läge OFF). Annars kan kameran skadas!**

08.1 MONTERA ANTENNERNA

Ta bort skydden från antennanslutningarna (01) och skruva på de båda antennerna som följer med leveransen.

08.2 SÄTTA I BATTERIERNA

Öppna kameran med spännlåset på sidan (08). **Kontrollera att skjutreglaget (13) står i läget OFF (Av).**
Sätt i **12 st. AA-batterier 1,5 V eller NiMH-batterier (valfritt) i batterifacket (21). Se till att inte förväxla polerna (+/-).**

⚠ **OBS! Använd endast nya Mignon AA LR6 1,5 V alkaliska manganbatterier eller laddningsbara NiMH-batterier AA av samma typ och från samma tillverkare. Blanda aldrig alkaliska manganbatterier med NiMH-batterier! Förväxla inte polerna! Ta ut batterierna om kameran inte används under en längre tid.**

OBSERVERA **Om du använder kameran med NiMH-batterier ska du välja Laddningsbart batteri i fliken "Other" i menyalternativet "Battery Type" (Batterityp) för att säkerställa exakt visning av batteristatusen, se kapitel 16.4.**

08.3 ALTERNATIVA STRÖMFÖRSÖRJNINGAR

Använd **DÖRR solcellspanel** med integrerat litiumjonbatteri 1500 mAh för en **längre och hållbar drifttid:**
Artikelnr 204442 DÖRR solcellspanel SP-1500 12 V

För övervakning **inomhus** med strömförsörjning kan kameran drivas via **nätdelen**:
Artikelnr 204441 DÖRR nätdel 12 V, 2 A för SnapShot Cloud 4G

Alternativt kan kameran drivas med ett **externt 12 V-batteri** tillsammans med vår **DÖRR batterikabel:**
Artikelnr 204347 Blybatteri 12 V/12 Ah för SnapShot 4G
Artikelnr 204363 DÖRR batterikabel 2 m för SnapShot-kameror med flatstiftskontakt Faston F1 nr 187/4,75 mm

Solcellspanelen, nätdelen och det externa batteriet ansluts till kameran via **DC 12 V-anslutningen** (20). Om AA-batterier har satts i behöver de inte tas ut vid anslutning av en extern strömförsörjning. Kameran använder automatiskt de isatta batterierna så snart den externa strömförsörjningen kopplas bort igen.

08.4 SÄTTA I SD/SDHC-MINNESKORT

Skjut in ett **SD/SDHC-minneskort** (tillval) med sidan med text uppåt i SD-kortplatsen (18) tills det snäpper fast helt. **Se till att SD-kortet är formaterat och upplåst.** Kameran stöder **SD/SDHC-kort på mellan 4 GB och 32 GB.** Läs kapitel 16.6 för att formatera SD-kortet med övervakningskameran.

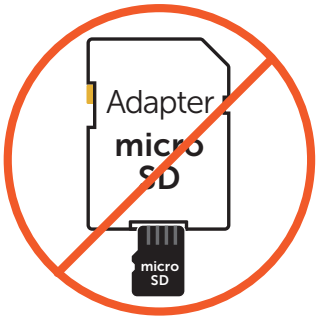

08.5 FRIGÖRA/LÅSA UPP SD-KORTET

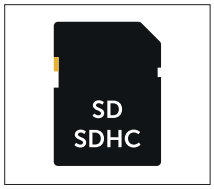

08.6 SÄTTA I SIM-KORTET

För att du ska kunna använda **sändfunktionerna måste ett SIM-kort** (tillval) vara isatt i SIM-kortplatsen. Observera symbolen över SIM-kortplatsen (10) för att sätta i SIM-kortet korrekt. Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen (10) så att det snäpper fast helt.
SIM-kortplatsen är avsedd för kortformatet **mini-SIM. Mikro-SIM-kort och nano-SIM-kort** kan endast användas med de medföljande adaptrarna (25).

Du måste låsa upp SIM-kortet före användning (ingen fråga om PIN-kod) (antingen direkt vid köpet i telefonbutiken eller med hjälp av en mobiltelefon). Förvissa dig om att SIM-kortet är **aktiverat för överföring av mobildata** och i förekommande fall har **tillräcklig kredit.**

Kameran **behöver uppgifter om telefonoperatören för överföring av mobildata.** Kameran tar i regel emot dessa data **automatiskt**. I vissa fall måste dessa data dock anges manuellt i **kamerans meny. Se kapitel 16.3. för att ange dessa data.**

TIPS **För att säkerställa felfri överföring av mobildata rekommenderar vi att du använder SIM-kortet simHERO, som är oberoende av nät, med de förmånliga DÖRR-avgifterna (artikelnr 204445).**

Så snart ett SIM-kort har satts i och kameran sätts på eller ställs in på SETUP kopplar kameran upp sig mot mobilnätet eller söker ett nät. Detta kan ta upp **till ca 1 minut.** Under denna tid kan inga inställningar göras på kameran. **När anslutningen har upprättats visas indikeringen för signalstyrkan upptill på LCD-displayen (11).**

09 | ANVÄNDNING AV MANÖVERKNAPPARNA

Med **skjutreglaget** (13) sätter du **på** kameran (läge ON) och stänger **av** den (läge OFF) eller ställer in den på **SETUP**. I SETUP-läget trycker du på **menyknappen** MENU (12) för att öppna kameramenyn.

Välj kameraflik med **navigationsknapparna** ◀ och ▶ (17):

Cam	PIR	4G	Other
Inställningar (se kapitel 16.1)	Inställningar (se kapitel 16.2)	Inställningar (se kapitel 16.3)	Inställningar (se kapitel 16.4)

Den valda kamerafliken är markerad **med rött och har vit bakgrund**. Tryck på **OK-knappen** (15) för **att öppna** den valda kamerafliken.

Välj den undermeny som du vill ändra med navigationsknapparna ▼ och ▲. Den valda undermenyn är **markerad med rött**. Tryck på **OK-knappen** (15) för **att öppna** undermenyn.

Gör ändringar och inställningar med **navigationsknapparna (16)** och **(17).**
Ändringen/inställningen sparas när du trycker på **OK-knappen** (15). Med menyknappen **MENU** (12) kommer du tillbaka till översikten eller startskärmen/realtidsbilden.

10 | INDIKERINGAR PÅ KAMERADISPLAYEN

Kamera-läge	Bild-storlek	Bild(er) per utlösning	Signal-styrka	SD-kortets återstående lagringskapacitet	Batteristatus
📷	12M	1P	📶	0000/0000	🔋

Kamera-läge	Bild-storlek	Vide-oupplösning	Signal-styrka	SD-kortets återstående lag-ringskapacitet	Batteristatus
🎥 📷	12M	▭	📶	0000/0000	🔋

11 | FÖRSTA INSTALLATIONEN/ANSLUTA KAMERAN TILL DÖRR-APPEN

11.1 STÄLLA IN DATUM/TID

⚠ **OBS! Kameran ställer i regel in datum och klockslag via nätet. För att säkerställa att kameran fungerar felfritt är det dock nödvändigt att kontrollera datum och tid och ställa in UTC-tidsförskjutningen:**

Ställ in kameran på SETUP med skjutreglaget (13). Vänta tills nätsökningen har slutförts.

Håll in navigationsknappen ▶ tills datum, klockslag och telefonoperatör visas på displayen.

Om datumet visas korrekt på displayen anger du **aktuell UTC-tid för din region** i undermenyn **"Auto"**:

Tryck på menyknappen MENU (12). Med navigationsknappen ▶ (17) bläddrar du till kamerafliken **"Other"**. Tryck på OK-knappen (15) för att öppna undermenyn. Bläddra till undermenyn **"Date/Time" (Datum/tid)** med navigationsknappen ▼ (16). När du trycker på OK-knappen (15) öppnas undermenyn **"Auto".** Ställ in **UTC-tiden** korrekt **i formatet +/- HH:MM.**

Exempel för Tyskland:
Vintertid UTC +01 : 00
Sommartid UTC +02 : 00

Om datumet inte visas korrekt anger du datum och tid i undermenyn **"Manual" (Manuellt)** i formatet: DD/MM/ÅÅÅÅ HH:MM:SS

Stäng av kameran med skjutreglaget (13) = läge OFF.

11.2 ERERA QR-KOD I KAMERAN

Ställ in kameran på SETUP med skjutreglaget (13). Tryck på menyknappen MENU (12).
Bläddra till kamerafliken **"Other"** med navigationsknappen ▶ (17) och tryck på OK-knappen (15) för att öppna undermenyn. Bläddra till undermenyn **"QR-Code"** med navigationsknappen ▼ (16). När du trycker på OK-knappen (15) genereras en QR-kod som visas på kameradisplayen (11).

11.3 HÄMTA DÖRR-APPEN

För att installera **DÖRR-appen** skannar du motsvarande **QR-kod för Android eller IOS invändigt på den färgade förpackningen** med din mobiltelefon eller laddar ned appen direkt i Play Store för Android eller i APP Store för iOS.

11.4 REGISTRERING I DÖRR-APPEN OCH ANSLUTA KAMERAN

Registrera dig med din **e-postadress och ett lösenord.** Du får ett e-postmeddelande från DÖRR till den angivna e-postadressen. **Följ länken** i detta e-postmeddelande för att slutföra registreringen. **Logga in med inloggningsuppgifterna från registreringen.**

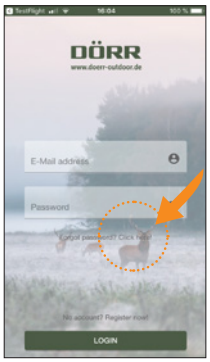

Tryck på ☰

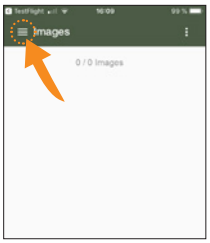

Tryck på 📷

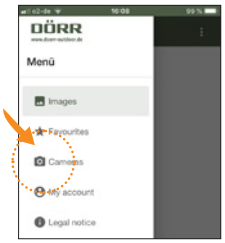

Tryck på **Add camera (Lägg till kamera)**

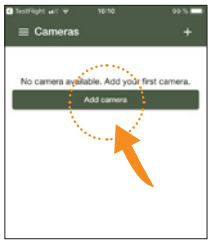

QR-skannern öppnas. Skanna QR-koden på kameradisplayen (11) med din mobiltelefon.

Du kan även ange serienumret manuellt. **Serienumret** hittar du på **vänster sida invändigt i kamerahöljet** eller på den färgade förpackningen..

Ställ nu in kameran på läge ON = På med skjutreglaget (13) och stäng kamerahöljet med spännlåset (08).

Ange nu följande uppgifter i tur och ordning i **APPEN:**

Serial number of camera (Serienummer)
Anges automatiskt när QR-koden skannas.

Phone number of SIM card (Telefonnummer)
Ange det isatta SIM-kortets telefonnummer med prefix.

Origin country of SIM card
(SIM-kortets ursprungsland)
Anges automatiskt genom prefixet.

Camera name Cam ID (Namn för kameran)
Ange ett namn för kameran.

Tryck på **Confirm (Bekräfta)**

Kameran ansluts till appen och installeras online – **detta kan ta några minuter.**

⚠ **OBS! Se till att kameran är påslagen och att SIM-kortet är korrekt isatt.**

När den första installationen är slutförd kan du göra **följande inställningar i appen** (förinställningar markerade med **grönt**):

11.5 INSTÄLLNINGAR I APPEN

Camera (Kamera)		
Välj **kameraläget:**		
Camera mode (Kameraläge)	**Photo (Bild)**	Kameran tar **bilder** enligt inställningarna för bildstorlek + seriebild
	Photo and Video (Bild och video)	Kameran tar först **en bild(er)** och därefter **en video** enligt inställningarna för bildstorlek + seriebild + videostorlek + videolängd. **Observera att videon inte skickas.** Videon **sparas på SD-kortet.** Om en video har spelats in finns det en ny bild i app-menyn Bilder.
SD-card overwrite (Skriva över SD)	**ON (På)**	Om SD-kortet är fullt **skriver kameran över de äldsta inspelningarna.**
	OFF (Av)	Om SD-kortet är fullt slutar **kameran att spela** in tills SD-kortet byts ut eller formateras.
Origin country of SIM card (SIM-kortets ursprungsland)		(enligt din registrering)
Phone number of SIM card (SIM-kortets telefonnummer)		(enligt din registrering)
Camera Name (Kameranamn)		(enligt din registrering)
Photo (Bild)		
Välj önskad **bildupplösning:**		
Image size (Bildstorlek)	**12M**	12 MP (4032x3024)
	8M	8 MP (3264x2448)
	5M	5 MP (2560x1920)
Multi shot (Seriebild)	**1 Pic**	Välj antal bilder som ska tas **per rörelse/utlösning**. En serie på 1 till 5 bilder kan tas.
	2 Pics	
	3 Pics	
	4 Pics	
	5 Pics	
Ilning från **00:00:05 till 23:59:59**		
Time lapse (Intervallfoto)	**ON (På)**	Ställ in ett **fast tidsintervall** med vilket kameran tar en bild/video **oberoende av rörelsedetektorn.** Exempel med inställningen 01:00:00: **Kameran tar en bild/video en gång i timmen, oavsett om det förekommer en rörelse eller inte.** Om PIR-sensorn är aktiverad utlöser kameran dessutom vid rörelse. Om du stänger av PIR-sensorn tar kameran bara bilder/videor med det inställda tidsintervallet.
	OFF (Av)	Om tidsintervallet är avaktiverat utlöser kameran endast vid rörelse och temperaturskillnader enligt inställningen fördröjning.
Ilning från **00:00:03 till 23:59:59**		
Delay (Fördröjning)	**ON (På)**	Ställ in hur lång **tid** som **rörelsedetektorn** ska **pausa efter en utlösning.** Denna inställning förhindrar att kameran tar för många bilder/videor. Exempel med inställningen: 00:01:00: **Efter en utlösning väntar kameran 1 minut innan ytterligare en bild/video tas vid rörelse.**
	OFF (Av)	Kameran löser ut enligt dina inställningar för tidsintervall.
FLASH LED SETTINGS (BLIXTINSTÄLLNINGAR)		
Ställ in önskad räckvidd för blixten:		
Flash LED	**All – max. flash (Maximal blixt)**	**Alla 57 IR-LED-lampor** är aktiva i mörk omgivning (Räckvidd upp till 20 m)
	Part – min. flash (Minimal blixt)	**Endast de övre 27 IR-LED-lamporna** är aktiva (Räckvidd upp till 8 m)
Välj önskad **kvalitet på nattbilderna:**		
Night mode (Nattläge)	**Max. Range (Max. kvalitet)**	**Längre exponeringstid med utökad IR-blixträckvidd för bättre sikt i mörker.**
	Balanced (Balanserad)	**Intelligent automatiknattläge**
	Min. Blur (Min. kvalitet)	**Kortare exponeringstid med mindre IR-blixträckvidd, minimerad rörelseoskärpa för högre bildkvalitet.**

PIR MOTION DETECTOR (RÖRELSEDETEKTOR PIR)		
PIR switch On/Off (Rörelsedetektor)	ON (På)	Den Passiva Infraröda sensorn (PIR) **löser ut när rörelse och olika temperaturer registreras i avkänningsområdet.**
	OFF (Av)	⚠ **OBS! Kameran tar inga bilder/videor! Aktivera tidsintervallet för att få bilder/inspelningar!**
Ställ in **rörelsedetektorns känslighet:**		
Sensitivity (Känslighet)	High (Hög)	**(Rekommenderas):** Kameran registrerar minimal rörelse och minimala temperaturförändringar. Maximalt avkänningsområde.
	Middle (Mellan)	Om kameran löser ut för ofta på grund av miljöpåverkan (t.ex. nedfallande grenar, starkt solljus etc.) (mindre avkänningsområde).
	Low (Låg)	
VIDEO SETTINGSSETTINGS (VIDEOINSTÄLLNINGAR) (endast indikering med kameraläge: bild och video)		
Video size (Videostorlek)	**FHD-1080P**	FHD 1080P (1920x1080)
	HD-720P	HD720P (1280x720)
	WVGA	WVGA (848x480)
Video length (Videolängd)	05 - 59	Ställ in önskad videolängd på 05–59 sekunder.
TIMER (TIDSFÖNSTER)		
Ställ in en **fast tidsram** då **kameran är aktiv**. Utanför denna tidsram tas inga bilder/videor eller registreras inga rörelser.		
Timer 1 (Tidsfönster 1)	ON (På)	Exempel med inställningen: 14:00 – 17:00: **ameran är endast aktiv mellan kl. 14.00 och 17.00.**
	HH : MM	Ange starttid (24-timmarsformat)
	HH : MM	Ange slutttid (24-timmarsformat)
	OFF (Av)	Kameran är aktiv 24 timmar
Timer 2 (Tidsfönster 2)	ON (På)	Ange en **andra tidsram**, då **kameran är aktiv** (se tidsfönster 1).
	HH : MM	Ange starttid (24-timmarsformat)
	HH : MM	Ange slutttid (24-timmarsformat)
	OFF (Av)	Kameran är aktiv 24 timmar resp. enligt tidsfönster 1.
CONFIRM SETTINGS (VERKSTÄLLA INSTÄLLNINGAR)		

OBSERVERA

Inställningar som görs vid den *första installationen* av kameran verkställs direkt av kameran.
Inställningar som anpassas *under löpande drift behandlar* kameran med en *tidsförskjutning på upp till 24 timmar.*
App-inställningar har prioritet och skriver över inställningar som har gjorts direkt i kameran. Ändra därför alltid kamerainställningarna via appen eller webbgränssnittet.

Kameran är nu redo att användas i enlighet med inställningarna. I appmenyn "Images" visas bilder som har tagits.

Information om **inriktning och montering** av kameran, se kapitel 17.

12 | FUNKTIONER I APPEN

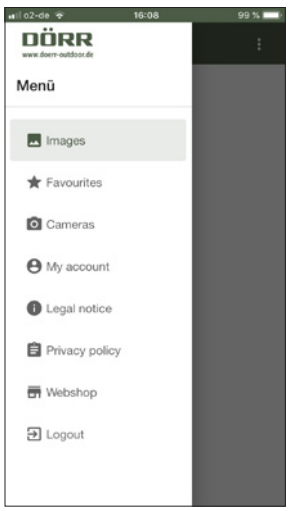

Menu (Meny)			
Images (Bilder) 	Översikt över tagna bilder. ⋮ Sök bilder med hjälp av filterfunktionerna. **Markera bild som favorit/spara/dela/ta bort bild** Tryck på önskad bild. För att markera bilden som **favorit**: Tryck på ★ (tryck en gång till för att välja bort ☆). För att **spara** bilden **lokalt** eller **t.ex. dela den via WhatsApp eller e-post:** Tryck på ⬇ . Tryck på **Delete** för att **ta bort** bilden.		
Favourites (Favoriter)	Översikt över bilder som har markerats som favoriter. ⋮ Sök bilder med hjälp av filterfunktionerna.		
Cameras(Kameror)	Översikt över dina registrerade kameror För information och inställningar trycker du på den aktuella kameran:		
	Information	**Firmware**	Visning av den installerade firmware-versionen. För uppdatering av firmware trycker du på ⋮ och följer anvisningarna i appen.
		Battery (Batteri)	Visning av batteristatus
		Next synchronisation (Nästa synkronisering)	Visning av datum och tid för nästa synkronisering
		Synkroniserad	☑ synkroniserad
	Settings (Inställningar)	**Camera Settings (Kamerainställningar)**	> Du kommer till kamerainställningarna (se kapitel 11.5).
		Push	☑ Tillåt pushnotiser
	Share (Dela)	**Friends (Vänner)**	> Dela bilder från den valda kameran med vänner och kollegor i DÖRR-APPEN (registrering krävs). Tryck på **+** och ange e-postadressen. Tryck på **Invite (Inbjudan).** Din vän får en inbjudan om registrering via e-post. När registreringen är slutförd kan din vän titta på bilderna från den godkända kameran. Tryck på e-postadressen och på **Delete (Radera)** för att avsluta delningen av bilderna.
		E-Mail (E-Post)	> Skicka bilder från den valda kameran till vänner och kollegor **via e-post (ingen registrering behövs).** Tryck på **+** och ange kontaktuppgifterna. Tryck på för att importera en e-postadress från dina kontakter. Tryck på e-postadressen och på **Delete (Radera)** för att avsluta sändningen.
My account (Mitt konto)	**User (Användare)**	Översikt över/ändring av dina användaruppgifter	
	Overview subscriptions (Översikt över abonnemang)	Översikt över dina bokade abonnemang för bilder, kvalitet och lagringsutrymme. **OBSERVERA: Inga abonnemang kan tecknas i appen. Logga in på vår hemsida för mer lagringsutrymme och full HD-kvalitet: camera.doerr-outdoor.de**	
Legal notice (Impressum)			
Privacy policy (Dataskydd)			
Webshop	Besök vår webbshop för ett **stort urval av viltkameratillbehör** och ta reda på mer om vårt stora **jakt- och outdoor-sortiment! www.doerr-outdoor.de/en-us/**		
Logout (Logga ut)			

13 | DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G WEBBSIDA

Du kan även registrera dig och logga in med PC/laptop/surfplatta via vår webbplats: **camera.doerr-outdoor.de**

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren **Google Chrome** . Alla funktioner enligt beskrivningen i appen ovan.

14 | ABONNEMANG FÖR MER LAGRINGSUTRYMME OCH FULL HD-KVALITET

Per registrerad kamera har du ett grundlagringsutrymme för **1 000 bilder i standardkvalitet samt 200 favoritbilder.**

Under **My account (Mitt konto)** kan **du abonnera på mer lagringsutrymme och bilder i FULL HD-kvalitet.**

TIPS Om ett abonnemang avslutas kan detta tillämpas på **alla dina registrerade kameror!**

Abonnemangen kan sägas upp månadsvis.

⚠ **OBS! Abonnemang kan endast bokas via hemsidan: camera.doerr-outdoor.de**

15 | TA BORT/REGISTRERA EN KAMERA PÅ NYTT/STÖLD

15.1 TA BORT/REGISTRERA EN KAMERA PÅ NYTT

Om du t.ex. vill sälja kameran ska du göra följande:

1. Ta bort kameran i appen: **Cameras (Kameror)** → **Tryck på kameran som ska tas bort** → **Delete camera (Ta bort kameran)**
2. Återställ kameran till fabriksinställningarna (se kapitel 16.4). Nu kan kameran registreras på nytt i DÖRR-appen av dig eller den nya ägaren.

15.2 I HÄNDELSE AV STÖLD

Om kameran skulle bli stulen ska du **INTE** ta bort den från appen. Endast på detta sätt säkerställs att tjuven inte kan registrera kameran. **Kontakta vår serviceavdelning för mer support.**

16 | KAMERAFUNKTIONER (ANVÄNDNING OFFLINE UTAN SIM-KORT)

Om du vill använda kameran utan SIM-kort gör du alla inställningar direkt i kameran. Bilder och videor sparas på SD-kortet.

16.1 KAMERAFLIKEN CAM

(Förinställningar är markerade med grönt)

Ge **kameran ett namn** med upp till **12 siffror och/eller bokstäver (1–9; A–Z).**

Cam ID (Kameranamn)	**ON (På) 000000000000**	Kameranamnet visas på alla bilder, vilket rekommenderas om flera kameror används.
	OFF (Av)	(utan kameranamn)
Välj **kameraläget:**		
Cam Mode (Kameraläge)	**Photo (Bild)**	Kameran tar **bilder** enligt inställningarna för bildstorlek + seriebild.
	Pic + Video (Bild + Video)	Kameran tar först **en bild(er)** och därefter **en video** enligt inställningarna för bildstorlek + seriebild + videostorlek + videolängd.
Ställ in önskad räckvidd för blixten:		
Flash LED (Blixt)	**All (Maximal blixt)**	**Alla 57 IR-LED-lampor** är aktiva i mörk omgivning (Räckvidd upp till 20 m)
	Part (Minimal blixt)	**Endast de övre 27 IR-LED-lamporna** är aktiva (Räckvidd upp till 8 m)
Välj önskad bildupplösning:		
Image Size (Bildstorlek)	**12 M**	**12 MP (4032x3024)**
	8 M	**8 MP (3264x2448)**
	5 M	**5 MP (2560x1920)**
Välj önskad **kvalitet på nattbilderna:**		
Night mode (Nattläge)	**Max. Range (Max. kvalitet)**	**Längre exponeringstid med utökad IR-blixträckvidd för bättre sikt i mörker.**
	Balanced (Balanserad)	**Intelligent automatiknattläge**
	Min. Blur (Min. kvalitet)	**Kortare exponeringstid med mindre IR-blixträckvidd, minimerad rörelseoskärpa för högre bildkvalitet.**
Multi-Shot (Seriebild)	**1 P**	Välj antal bilder som ska tas **per rörelse/utlösning.** En serie på 1 till 5 bilder kan tas.
	2 P	
	3 P	
	4 P	
	5 P	
Välj önskad **videoupplösning:**		
Video Size (Videostorlek)	**FHD-1080P**	FHD 1080P (1920x1080)
	HD-720P	HD720P (1280x720)
	WVGA	WVGA (848x480)
Video Length (Videolängd)	**05 - 59**	Välj önskad **videolängd** mellan 5 och 59 sekunder.

16.2 KAMERAFLIKEN PIR

(Förinställningar är markerade med grönt)

Aktivera eller avaktivera rörelsedetektorn:

PIR Switch (Rörelsedetektor)	**OFF (Av)**	⚠ **OBS!** **Kameran tar inga bilder/videor! Aktivera tidsintervallet för att få bilder/inspelningar!**
	ON (På)	Den Passiva Infraröda sensorn (PIR) **löser ut när rörelse och temperaturförändringar registreras i avkänningsområdet.**

Ställ in **rörelsedetektorns känslighet:**

Sensitivity (Känslighet)	**High (Hög)**	**(Rekommenderas):** Kameran registrerar minimal rörelse och minimala temperaturförändringar. Maximalt avkänningsområde.
	Middle (Mellan)	Om kameran löser ut för ofta på grund av miljöpåverkan (t.ex. nedfallande grenar, starkt solljus etc.) (mindre avkänningsområde).
	Low (Låg)	

Delay (Fördröjning)	**OFF (Av)**	Välj "PÅ" och ställ in hur lång **tid** som **rörelsedetektorn** ska **pausa** efter en utlösning. **Denna inställning förhindrar att kameran tar för många bilder/videor.** Exempel med inställningen 00:01:00: **Efter en utlösning väntar kameran 1 minut innan ytterligare en bild/video tas vid rörelse.**
	ON (På) **00:00:03 – 23:59:59**	

Time Lapse (Intervallfoto)	**OFF (Av)**	Välj "PÅ" och ställ in ett **fast tidsintervall** med vilket kameran tar en bild/video **oberoende av rörelsedetektorn.** Exempel med inställningen 01:00:00: **Kameran tar en bild/video en gång i timmen, oavsett om det förekommer en rörelse eller inte.** Om PIR-sensorn är aktiverad utlöser kameran dessutom vid rörelse. Om du stänger av PIR-sensorn tar kameran bara bilder/videor med det inställda tidsintervallet.
	ON (På) **00:00:05 – 23:59:59**	

Timer 1 (Tidsfönster 1)	**OFF (Av)**	Välj "PÅ" och ställ in en fast tidsram då kameran är aktiv. Utanför denna tidsram tas inga bilder/videor eller registreras inga rörelser. Exempel med inställningen 14:00 – 17:00: **Kameran är endast aktiv mellan kl. 14.00 och 17.00.** Om du i detta menyalternativ väljer funktionen "Av" är kameran aktiv i 24 timmar.
	ON (På) **00:00 – 00:00**	

Timer 2 (Tidsfönster 2	**OFF (Av)**	Ange en **andra tidsram**, då **kameran är aktiv** (se tidsfönster 1).
	ON (På) **00:00 – 00:00**	

16.3 KAMERAFLIKEN 4G

(Förinställningar är markerade med grönt)

SIM Auto Match (Automatisk SIM-inställning)	**Auto (Automatisk)**		
	Manuell	**APN:**	Ange **SIM-kortets APN (Access Point Name = åtkomstpunkt)**
		Användarnamn:	Ange **användarnamnet för APN**
		Lösenord:	Ange **lösenordet för APN**

OBSERVERA **Uppgifter som APN, användarnamn och lösenord kan du få från din telefonoperatör.**

Dessa uppgifter anger du på följande sätt:

Tryck på menyknappen MENU (12) för att växla mellan **siffror, stora och små bokstäver samt specialtecken.** Använd navigationsknapparna (16 + 17) för att välja ett tecken (= markerat med rött). Bekräfta tecknet genom att trycka på OK-knappen (15). Välj tecken < (markerat med rött) och bekräfta med OK-knappen (15) för att ta bort det sista tecknet. När du har angett korrekt och fullständigt väljer du tecknet ^ (markerat med rött) och sparar med OK-knappen (15).

16.4 KAMERAFLIKEN OTHER

(Default value is marked in green)

Language (Språk)	**German (Tyska)**	Välj **önskat språk för menynavigeringen.**
	English (Engelska)	
	French (Franska)	
	Italian (Italienska)	
	Russian (Ryska)	
	Polish (Polska)	
	Hungarian (Ungerska)	
	Czech (Tjeckiska)	

Ställ in datum och tid. **Observera** **Ange alltid datum/tid** i offline-läget för att undvika funktionsfel.

Date/Time (Datum/tid)	**Auto(Automatisk)**	
	Time Zone (Tidszon)	**Inte tillgängligt i offline-läget. Ställ in manuellt.**
	UTC +/- 00:00	
	Manual (Manuell)	
	Date (Datum) 00/00/0000	Ställ in **datum och tid manuellt.**
	Time (Tid) 00:00:00	
Välj önskat datumformat:		
Date Type (Datumformat)	**YY/MM/TT-(CN)**	**År/månad/dag** exempel: 20/12/31
	MM/TT/YY-(US)	**Månad/dag/år** exempel: 12/31/20
	TT/MM/YY(-EU)	**Dag/månad/år** exempel: 31/12/20
Battery Type (Batterityp)	**Alkaline Batteri**	Välj **om du** har satt i **alkaliska batterier eller NiMH-batterier.**
	Ni-MH Laddningsbart batteri	
Frequency (Frekvens)	**50 Hz**	Ställ in LCD-kameradisplayens (11) bilduppreprepningsfrekvens.
	60 Hz	
SD Cycle (Skriva över SD)	**OFF (Av)**	Om SD-kortet är fullt slutar **kameran att spela in** tills SD-kortet byts ut eller formateras.
	ON (På)	Om SD-kortet är fullt **skriver kameran över de äldsta inspelningarna.**
Password (Lösenord)	Kameran kan **skyddas mot obehörig användning** med ett **lösenord**. Om lösenordsfunktionen är aktiverad **efterfrågas detta lösenord omedelbart efter att kameran har satts på.** **OBSERVERA** **Vi rekommenderar att du förvarar lösenordet på ett säkert ställe, eftersom kameran inte längre kan användas om lösenordet tappas bort.**	
	OFF (Av)	Utan lösenordsskydd
	ON (På) 000000	Ange en **6-siffrig** sifferkod.
Reset ? (Kamera återställa ?)	**No (Nej)**	Återställa kameran till **fabriksinställningar – kontakta vår serviceavdelning.**
	Yes (Ja)	
Firmware Update (Uppdatering av firmware)	**Endast via DÖRR-appen eller inloggning: camera.doerr-outdoor.de**	
QR-Code (QR-kod)	**Kameran genererar QR-kod för DÖRR-appen**	
About (Kamera Information)	Visar kamerans programvaruversion och serienummer (IMEI). Inga inställningar kan göras här.	

16.5 TITTA PÅ BILDER OCH VIDEOR PÅ KAMERADISPLAYEN

Ställ skjutreglaget (13) i läget SETUP. Tryck på uppspelningsknappen ⏵ (16).

På kameradisplayen (11) visas den senaste bilden/videon. Om det är en video visas det nere till vänster på kameradisplayen 🎥.Tryck på OK-knappen (15) för att spela upp videon.

Du bläddrar bland bilder och videor med navigationsknapparna ◀ och ▶ (17). Tryck på uppspelningsknappe ⏵ (16) för att återgå till startskärmen.

16.6 TA BORT BILDER/VIDEOR OCH FORMATERA SD-KORTET

Tryck på menyknappen MENU (12) i översikten över bilder för att **ta bort** bilder/videor **eller formatera SD-kortet.** Välj **"Del" (Ta bort)** och välj om du vill ta bort **enskilda** eller **alla** bilder/videor.

Välj "Format" (Formatera) för att formatera SD-kortet.

⚠ **OBS! Alla bilder/videor på SD-kortet tas oåterkalleligt bort.**

Tryck på menyknappen MENU (12) och därefter på uppspelningsknappen ⏵ (16) för att återgå till startskärmen.

17 | RIKTA IN KAMERAN/TESTBILDER OCH MONTERING

17.1 RIKTA IN KAMERAN/TESTBILDER

Vi rekommenderar att kameran hängs upp på en höjd av **0,75 till 1,00 m.** Kameralinsen (05) ska peka på den punkt där objektet som ska fotograferas förväntas.

För att kontrollera om kameran är upphängd i rätt vinkel rekommenderas att du tar en **testbild**. Ställ då skjutreglaget (13) i läget SETUP och håll kameran på ungefär den höjd och med den vinkel du önskar.

Tryck på OK-knappen (15) för att ta testbilden. Tryck på uppspelningsknappen för att titta på testbilden ⏵ (16). Kameran bör vara riktad så att det förväntade föremålet är mitt på bilden. Rikta vid behov in kameran på nytt och ta en ny testbild.

17.2 MONTERA KAMERAN

För den medföljande fästremmen (27) genom öglorna (24) på kamerans baksida och sätt fast kameran på ett träd, en stolpe eller ett annat lämpligt föremål.

Våra tillbehör som kan väljas till, t.ex. det **patenterade DÖRR-fästsystemet**, gör det möjligt att snabbt och enkelt montera kameran på träd, väggar m.m. Kameran hakar fast i fästsystemet, hålls säkert på plats och kan snabbt tas bort igen om du byter plats. Kulhuvudet med fästskruv ger en flexibel inriktning av kameran. Hållaren kan vridas 360° och lutas 30° i alla riktningar.

Artikelnr 204490 DÖRR fästsystem för SnapShot Multi camouflage

17.3 SKYDDA KAMERAN MOT STÖLD

För ett **bygellås** (finns att köpa i handeln) genom öglan (09) för att låsa kamerahöljet.

Med ett **kabellås** (finns som tillbehör), som förs genom genomföringen (23) på kamerans baksida, kan kameran skyddas ytterligare mot stöld.

Artikelnr 204450 MASTERLOCK kabellås Python camouflage
Artikelnr 204451 MASTERLOCK kabellås Python svart

För maximal säkerhet rekommenderar vi vårt **pulverbelagda DÖRR metallskyddshölje** som skyddar mot stöld, vandalism och väderpåverkan.

Artikelnr 204463 DÖRR metallskyddshölje GH-4 för Snapshot Cloud 4G

VBesök vår webbshop för att se **fler viltkameratillbehör** och ta reda på mer om vårt stora **jakt- och outdoor-sortiment!**
www.doerr-outdoor.de/en-us/

17.4 MONTERINGSANVISNINGAR

Rörelsedetektor
Rörelsedetektorn reagerar bara under vissa förutsättningar och i ett visst område. Registreringen av objekt beror i hög grad på omgivningens temperatur och andra omständigheter, t.ex. växtlighet, reflekterande ytor etc. Vid optimala förhållanden, perfekt inriktning och inställning av högsta känslighet kan kameran därför lösa ut på ett avstånd av upp till 20 m. Men normalt bör man räkna med ett område på 15 m. Eventuellt krävs några försök för att hitta en bra position för kameran. Vid utlösningsförsök av personer ska du alltid tänka på att djur är betydligt mindre och därför ofta kringgår utlösningsområdet.

Ljusförhållanden
Precis som vid vanlig fotografering bör direkt motljus undvikas. Välj kameraposition så att ljuset inte kommer direkt framifrån eller kameran är i skuggan.

Väderskydd
Även om kameran är väderbeständig och lämplig för utomhusbruk (skyddad mot damm och vattenstrålar enligt skyddsklass IP66) rekommenderar vi att du hänger upp kameran på en skyddad plats och helst inte mot vädersidan. Varken kraftigt regn eller ständigt solljus är bra för kameran. Efter en längre fuktig period, t.ex. efter dimma, rekommenderar vi att kameran förvaras ett par dagar i ett torrt utrymme.

17.5 SÄTTA PÅ KAMERAN

Ställ skjutreglaget (13) på läge ON och stäng kamerahöljet för att ta kameran i drift. Efter ca 10 sekunder är kameran aktiv och den tar bilder/spelar in enligt dina inställningar.

18 | RENGÖRING OCH FÖRVARING

Rengör inte enheten med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du rengör enhetens yttre delar och linsen med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. Ta ut batterierna före rengöringen. Förvara enheten på en torr, sval och dammfri plats när den inte används. Enheten är ingen leksak. Förvara den utom räckhåll för barn. Förvara enheten utom räckhåll för husdjur.

19 | TEKNISKA DATA

Inspelningsmöjlighet	**Bild/bild + video med ljud**
Kombinerad bild- och videofunktion	**ja**
Antal LED-lampor	**57 (27 upptill + 30 nedtill)**
LED-typ	**Osynliga Black Vision infraröda LED-lampor, 940 nm**
Blixtens räckvidd max. ca [m]	**20**
Rörelsedetektorns avkänningsområde ca	**20 m/50°**
Bildvinkel ca	**52°**
PIR-sensorns reaktionstid ca	**0,35–0,4 s**
Bildsensor	**5 mega pixel färg-CMOS-sensor**
Bildupplösning [MP]	**5MP (2560x1920) / 8MP interpolerad (3264x2448) / 12MP interpolerad (4032x3024)**
Videoupplösning	**Full HD 1080P (1920x1080) / HD720P (1280x720) / WVGA (848x480)**
Videolängd	**5–59 s**
Digitalt bildformat	**JPEG**
Digitalt videoformat	**MOV**
Bildsändning mobil	**ja**
Videosändning mobil	**nej**
Bildåtergivning	**ja**
Videoåtergivning	**ja**
Ljud	**ja**
Objektiv	**F=3.0/52°**
Display	**LCD TFT 2" (39x31 mm), RGB, 262k**
Seriebild (bilder per utlösning)	**1–5**
PIR-sensorns fördröjning	**3 sekunder till 24 timmar**
Tidsfönster per dag	**2**
Tidsintervallfunktion	**ja**
Tidsstämpel på bild	**Kameranamn, batteristatus, temperatur (°F/°C), månfas, datum, klockslag**
PIR-sensorns känslighet	**Hög, mellan, låg**
Menyspråk	**DE, GB, FR, IT, RU, PL, HU, CZ**
Lösenordsskydd	**ja**
Minneskort	**SD/SDHC 4 GB upp till max. 32 GB (tillval)**
SIM-kortsformat	**Mini-SIM (mikro-SIM och nano-SIM med adapter)**
Mobiltelefonmodul	**4G LTE (bakåtkompatibel)**
Skyddsklass	**IP66**
Anslutningsgänga 1/4"	**ja**
Kompatibel med Dörr fästsystem (Artikelnr 204490)	**ja**
Energiförbrukning ca	**Drift ca 170 mA på dagen, 750 mA på natten; Standby 0,21 mA**
Gångtid i standby-läge ca	**Upp till 8 månader med 12x AA-batterier**
Driftspänning	**DC 12 V**
Strömförsörjning	**12x Mignon AA LR6 1,5 V alkaliska batterier eller laddningsbara batterier NiMH AA**
Strömförsörjning inkl.	**nej**
Anslutning för externt batteri	**ja**
Drifttemperatur ca [°C]	**-25 °C till +60 °C**
Luftfuktighet ca [%]	**5 % – 95 %**
Förvaringstemperatur ca [°C]	**-30 °C till +70 °C**
Mått ca [cm]	**12x14,5x8 cm/höjd med antenner: 37 cm**
Vikt utan batterier ca [g]	**464 g**

Dörr GmbH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar utan att i förväg meddela detta.

20 | LEVERANSOMFÅNG

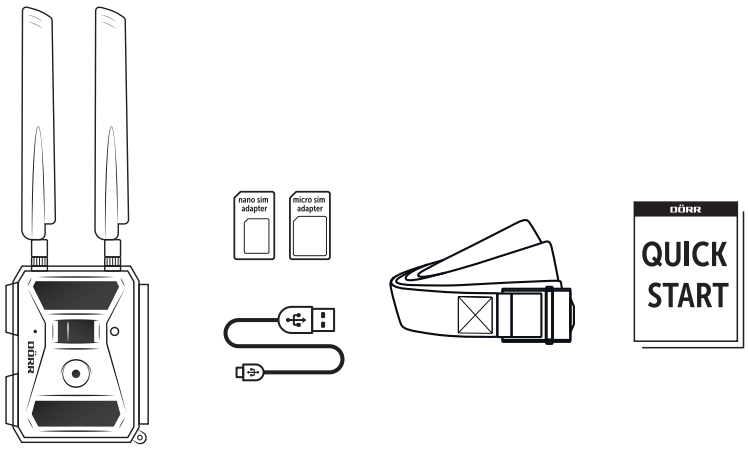

21 | AVFALLSHANTERING, CE-MÄRKNING, FÖRENKLAD EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

21.1 AVFALLSHANTERING AV BATTERIER

Batterier är märkta med en symbol med en överkryssad soptunna. Denna symbol informerar om att urladdade batterier som inte längre kan laddas inte får kastas i hushållsavfallet. Gamla batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada hälsa och miljö. Du som slutanvändare är enligt lag skyldig att återlämna använda batterier (batterilagen, §11 lag om ny reglering av avfallsansvar för batterier och ackumulatorer). Du kan kostnadsfritt lämna tillbaka använda batterier på försäljningsstället, kommunala återvinningsstationer eller i handeln. Du kan även skicka tillbaka batterierna till säljaren per post.

21.2 WEEE – INFORMATION

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som trädde i kraft som EU-lag den 13 februari 2003, ledde till en omfattande förändring av avfallshanteringen av uttjänta elektriska apparater. Det främsta syftet med detta direktiv är att undvika elektroniskt avfall och samtidigt främja återanvändning, återvinning och andra former av upparbetning för att minska avfall. WEEE-logotypen (soptunna) på produkten och förpackningen informerar om att produkten inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet. Du ansvarar för att alla uttjänta elektriska och elektroniska apparater lämnas till avsedda återvinningsstationer. Separat insamling och ändamålsenlig återvinning av elavfall bidrar till att spara på resurserna. Dessutom bidrar återvinningen av elektriskt avfall till att skydda miljön och därmed även människors hälsa. Mer information om avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater, återvinning och återlämningsställen kan du få från de lokala myndigheterna, avfallshanteringsföretag, i fackhandeln och från apparatens tillverkare.

21.3 ROHS-ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt motsvarar det europeiska RoHS-direktivet för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater samt versioner av dem.

21.4 CE-MÄRKNING

CE-märkningen på produkten motsvarar gällande EU-standarder och signalerar att enheten uppfyller alla krav i alla EU-direktiv som gäller för denna produkt.

21.5 FÖRENKLAD EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar DÖRR GmbH att denna typ av radioutrustning [204440] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.doerr-outdoor.de

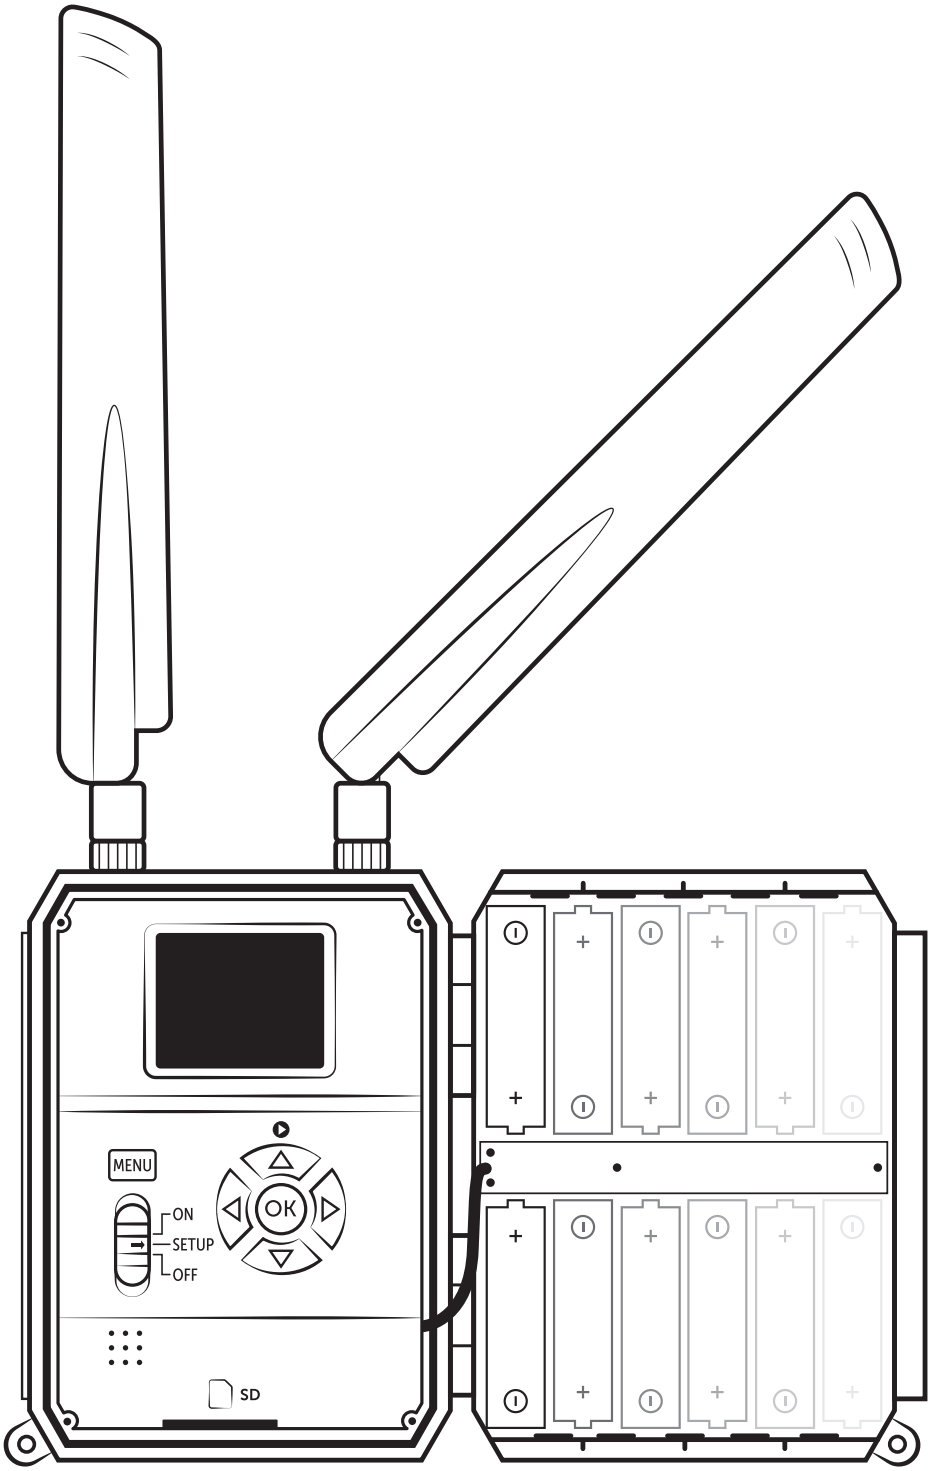

ÖVERVAKNINGSKAMERA
SNAPSHOT CLOUD 4G

Artikelnr 204440

DÖRR GmbH Messerschmittstr. 1 · D-89231 Neu-Ulm · Fon +49 731.970 37 69 · info@doerrfoto.de · doerr-outdoor.de