
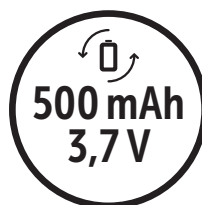
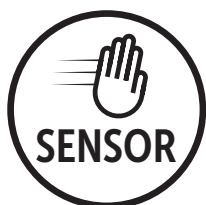


# DÖRR

## OTSALAMPPU LED-ANTURILLA

FI KÄYTTÖOHJE

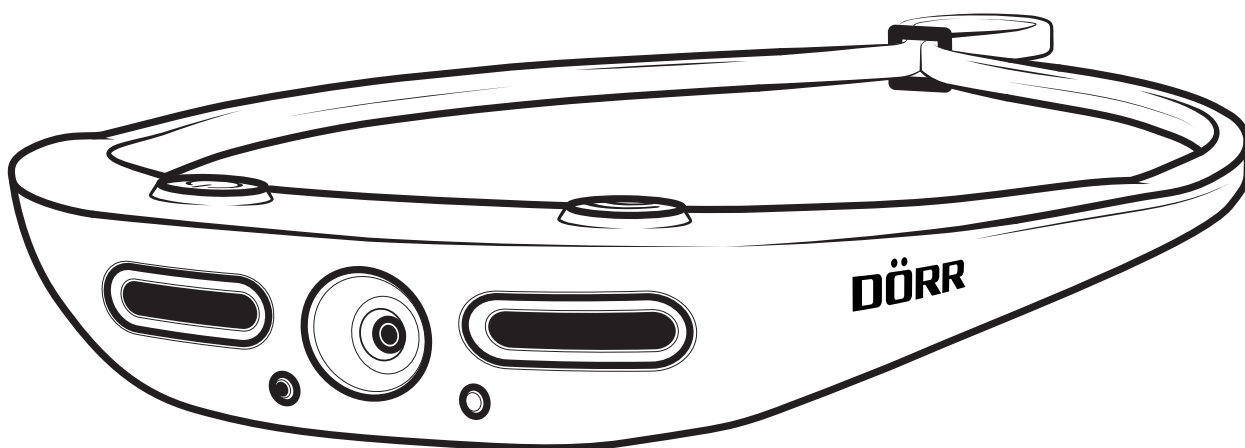

# S-LIGHT



KIITOS, että valitsit DÖRR-laatu tuotteen.

Lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohje laitteen mukana myöhempää käyttöä varten. Mikäli laitetta käyttävät ulkopuoliset henkilöt, tämän käyttöohjeen tulee olla heidän saatavillaan. Jos myyt laitteen, tämä käyttöohje kuuluu laitteeseen ja on toimitettava sen mukana.

**DÖRR ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.**

Epäasianmukaisesta käsittelystä tai ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta johtuvien vahinkojen sattuessa korvausvaateet tai takuuvaatimukset lakkaavat olemasta voimassa. Tuotteen manipulointi, rakenteellinen muutos sekä kotelon avaaminen käyttäjän tai valtuuttamattoman kolmannen osapuolen toimesta katsotaan epäasianmukaiseksi käsitteeksi.

## 01 | ⚠️ TURVALLISUUSOHJEET

- ⚠️ **Laite ei ole leikkikalua! Onnettomuuksien ja tukehtumisvaaran välttämiseksi laite, sen lisävarusteet ja pakkausmateriaalit tulee pitää lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.**
- ⚠️ **Älä katso suoraan lediin tai kohdista valonsädettä suoraan ihmisten tai eläinten silmiin.**
- ⚠️ **Älä kohdista lampua ajoneuvoihin tai lentokoneisiin.**
- Fyysisesti tai kognitiivisesti rajoittuneiden henkilöiden tulee käyttää laitetta ohjeistuksen ja valvonnan alaisena.
- Henkilöiden, joilla on sydämen tahdistin, defibrillaattori tai jokin muu sähköinen implantti, tulee **pysyä vähintään 30 cm:n etäisyydellä** laitteesta, sillä se synnyttää magneettikenttiä.
- Älä upota tai heitä laitetta veteen. Älä heitä laitetta tuleen - **räjähdyksivaara!**
- Suojaa laitetta sateelta, kosteudelta, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tai kosketa laitetta märin käsin.
- Älä jätä laitetta valvomatta latauksen aikana. Irrota laite latauksen jälkeen USB-latauslähteestä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku n. 60 %:iin välttääksesi akun syväpurkautumisen.
- Sammuta laite jokaisen käytön jälkeen.
- Suojaa laitetta iskuilta. Älä käytä laitetta, mikäli se on pudonnut. Tarkistuta laite tässä tapauksessa pätevällä sähköasentajalla ennen kuin kytket sen uudelleen päälle.
- Jos laite on viallinen tai vahingoittunut, älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse - **siitä aiheutuu sähköiskuvaara!** Ota yhteyttä erikoisliikkeeseesi.
- Sisäänrakennettua akkua ja LED-valoja ei voi vaihtaa.
- Suojaa laitetta liialta. Älä puhdistaa laitetta bensiinillä tai voimakkailla pesuaineilla. Laitteen ulkoisten rakenneosien puhdistamiseen suosittelemme nukatonta, hieman kosteaa mikrokuituliinaa. **Ennen puhdistamista sammuta laite ja irrota laite virtalähteestä.**
- Säilytä laitetta pölyttömässä, kuivassa ja viileässä paikassa.
- Hävitä viallinen tai tarpeettomaksi osoittautunut laite sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

## 02 | TUOTEKUVAUS

Ultraohut ja kevyt LED-otsalamppu anturitoiminnolla.


**DÖRR S-Light otsalamppu** on luotettava LED-valolähde pyöräilyyn, lenkkeilyyn, patikointiin ja muuhun ulkoiluun. Voit valita eri valaistustoimintojen ja kirkkaustasojen välillä tarpeesi mukaan. Käytännöllisen anturitoiminnon avulla voit sytyttää tai sammuttaa lampun pimeässä pelkällä käden heilautuksella ja pitää molemmat kädet aina vapaana.

- Erittäin kirkas, valkoinen 3W XPG LED + 2x COB LED
- Anturitoiminto pimeässä
- Erityisen ohut kotelo kumipinnoitteella, joka on valmistettu luistamattomasta, pehmeästä silikonista
- Nopeasti ja helposti säädettävissä pään tai kypärän kokoon sopivaksi
- Sisäänrakennettu, pitkäikäinen litiumpolymeeriakku 3,7V, 500mAh
- Sisältää USB-C-latauskaapelin

## 03 | OSIEN KUVAUS

- 01 Virtapainike
- 02 Anturin painike
- 03 Sinisen LED-näytön anturitoiminto
- 04 Lisävalot COB LED
- 05 Anturi
- 06 Päävalo 3W XPG LED
- 07 USB-C-latausliitäntä LED-merkkivalolla
- 07a) Kumisuojuus
- 08 USB-C-latauskaapeli
- 09 Pääpanta kiinnitykseen

## 04 | OSIEN KUVAT

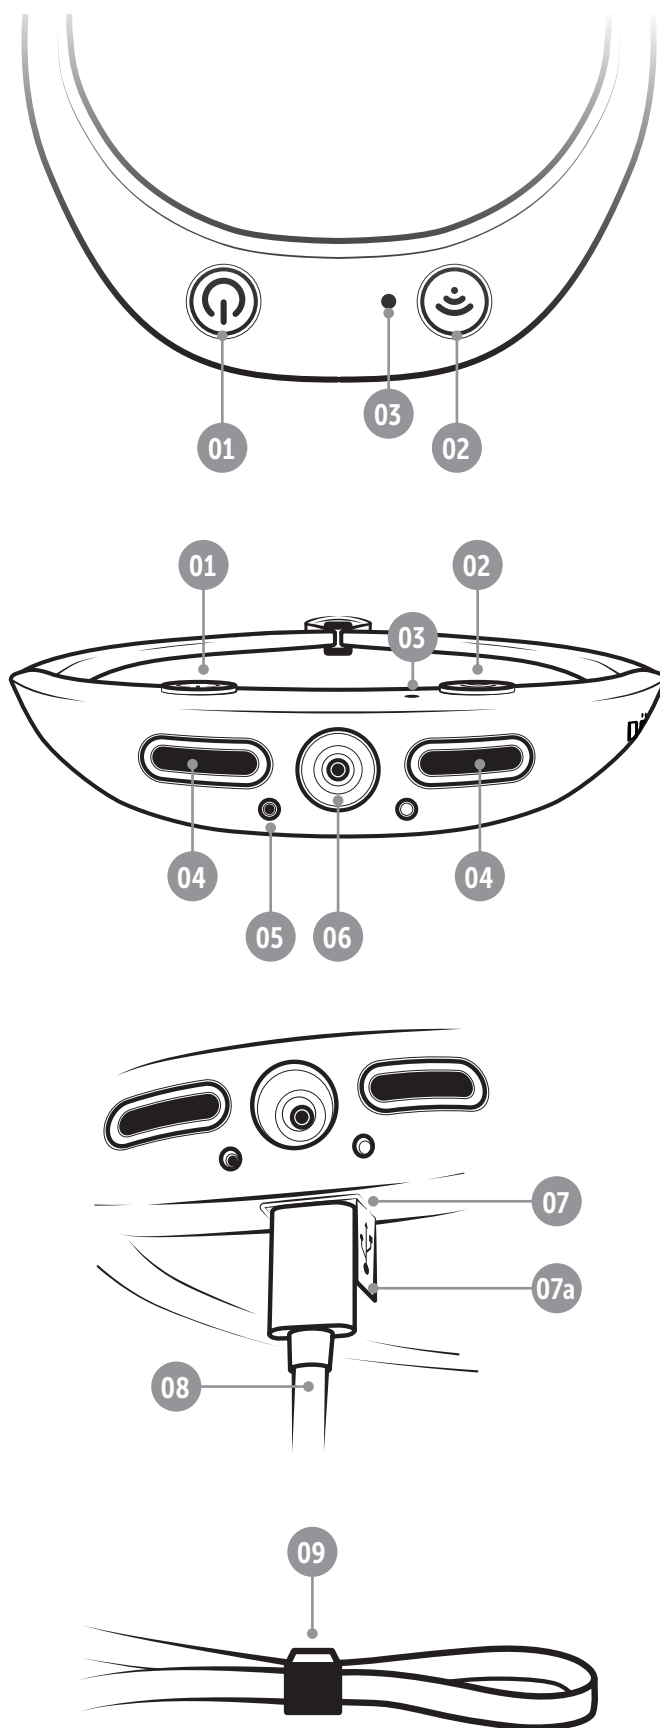

## 05 | KÄYTTÖÖNOTTO

### 05.1 Sisäänrakennetun akun lataaminen

#### **HUOMAUTUS**

Lataa sisäänrakennettu litiumpolymeeriakku ennen ensimmäistä käyttökertaa täyteen.

Avaa kumisuojus (07a). Sen alapuolella on USB-C-latausliitäntä (07). Liitä otsalamppu USB-latauslähteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen/kannettavaan tietokoneeseen/virtapankkiin, käyttämällä mukana toimitettua USB-C-latauskaapelia (08).


Latauksen aikana USB-C-latausliitäntä (07) palaa punaisena. Noin 2 tunnin kuluttua akku on latautunut täyteen ja USB-C-latausliitäntä (07) palaa vihreänä. **Irrota otsalamppu USB-latauslähteestä ennen lampun sytyttämistä.** Sulje kumisuojus (07a) kunnolla uudelleen roiskeiden ehkäisemiseksi.

#### **HUOMIO**

- Älä jätä laitetta valvomatta latauksen aikana. Irrota laite latauksen jälkeen USB-latauslähteestä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku n. 60 %:iin välttääksesi akun syväpurkautumisen.

### 05.2 Pääpannan säätö

Säädä panta pään tai kypärän mukaiseksi työntämällä pantaa varovasti ulos kiinnityksestä (09). Säädä tarvittava pituus ja paina panta takaisin kiinnikkeeseen (09).

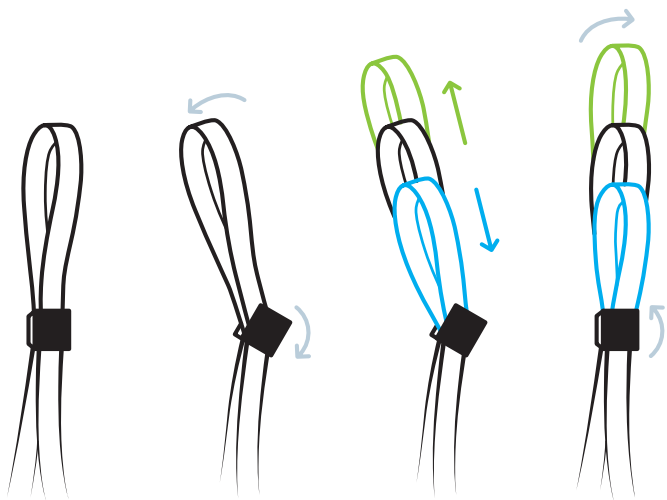

## 06 | OTSALAMPUN TOIMINNOT

Virtapainike (01)  
Paina 1 kerran

Kytke päävalo (06) päälle.  
100 % kirkkaus.

Virtapainike (01)  
Paina 2. kerran

Vain kaksi lisävaloa (04) syttyvät.  
100 % kirkkaus.

Virtapainike (01)  
Paina 3. kerran

Päävalo (06) ja kaksi lisävaloa (04) syttyvät.  
100 % kirkkaus.

Virtapainike (01)  
Paina 4. kerran


Päävalo (06) ja kaksi lisävaloa (04) syttyvät.  
50% kirkkaus.

Virtapainike (01)  
Paina 5. kerran

Päävalo (06) ja kaksi lisävaloa (04) vilkkuvat (stroboskoopit).

Aktivoi anturitila missä tahansa valaistustilassa painamalla anturipainiketta (02). Sininen LED-merkkivalo (03) syttyy.

Anturitoiminto

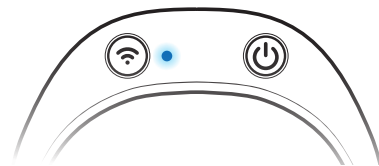

**HUOMAUTUS**  
Anturitila toimii  
vain pimeässä.

Nyt otsalamppu voidaan sytyttää ja sammuttaa pelkällä käden heilautuksella anturin edessä (05). Paina anturipainiketta (02) uudelleen poistuaksesi anturitilasta (sininen LED-merkkivalo (03) ei pala).

Kun lamppu on sammutettu, voit aktiivoida anturitilan suoraan painamalla anturipainiketta (02). Vaihda normaalin valaistustilaan painamalla anturipainiketta (02) uudelleen.

Otsalampun  
poiskytkentä

Paina virtapainiketta (01) missä tahansa valaistustilassa noin 2 sekunnin ajan otsalampun sammuttamiseksi.

**HUOMAUTUS**

Jos otsalamppu on anturitilassa ja valo ei pala, otsalamppu on edelleen jännitteinen ja kuluttaa energiaa. Älä siksi unohda sammuttaa otsalamppua käytön jälkeen virtapainikkeella (01) (anturitoiminnon sininen LED-merkkivalo (03) = pois päältä).

## 07 | PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Älä puhdista laitetta bensiinillä tai voimakkailla pesuaineilla. Laitteen ulkoisten rakenneosien puhdistamiseen suosittelemme nukatonta, hieman kosteaa mikrokuituliinaa. Ennen puhdistamista sammuta laite ja irrota se virtalähteestä. Mikäli laite ei ole käytössä, säilytä sitä pölyttömissä, kuivassa ja viileässä paikassa. **Laite ei ole leikkikalua – pidä se lasten ulottumattomissa. Pidä laite kaukana kotieläimistä.**

## 08 | TEKNISET TIEDOT

LEDs	<b>1x 3W XPG LED + 2x COB LED</b>
Kirkkaus	<b>n. 160 lumenia</b>
Alue	<b>max. 50 m</b>
Sisäänrakennettu akku	<b>Litiumpolymeeri 3.7V, 500mAh</b>
Latausaika	<b>noin 2 tuntia</b>
Käyttöaika	<b>noin 2,5 tuntia</b> (täyteen ladatulla akulla)
Suojausluokka	<b>IPX4</b>
Kotelo	<b>Silikoni, ABS, PC</b>
Väri	<b>musta</b>
Mitat	<b>noin 27,5 x 12,5 x 2,2 cm</b>
Paino	<b>noin 62 g</b>

*DÖRR GmbH pidättää itselleen oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman ennakoilmoitusta.*

## 09 | PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 x LED-anturillinen otsalamppu S-Light
- 1 x USB-C-latauskaapeli
- 1 x Turvallisuusohjeet

## 10 | HÄVITTÄMINEN, CE-MERKINTÄ

### 10.1 PARISTON/AKUN HÄVITTÄMINEN

Paristot ja akut on merkitty rastitetun jätteastian symbolilla. Tämä symboli merkitsee, ettei tyhjiä, latauskelvottomia paristoja tai akkuja saa laittaa kotitalousjätteeseen. Vanhat paristot sisältävät mahdollisesti vahingollisia aineita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa terveydelle ja ympäristölle. Lopullisena kuluttajana sinulla on laillinen velvollisuus (Paristolaki §11 Jätelainsäädännön paristoja ja akkuja koskevan tuotevastuun uudistaminen) palauttaa käytetyt paristot. Voit palauttaa paristot käytön jälkeen myyjälle tai lähialueellesi (esim. kunnallisiin keräyspisteisiin tai kauppoihin) ilmaiseksi. Lisäksi paristoja voi palauttaa myyjälle myös postitse.

### 10.2 WEEE-HUOMAUTUS

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment), joka tuli voimaan eurooppalakina 13. helmikuuta 2003, toi merkittäviä muutoksia käytöstä poistettujen sähkölaitteiden hävittämiskäytäntöön. Tämän direktiivin ensisijainen tarkoitus on välttää elektroniikkajätteen syntymistä ja edistää samalla uusiokäyttöä, kierrätystä ja muuta uudelleenkäsitteilyä ja vähentää siten jätteiden määrää. Tuotteessa ja pakkauksessa oleva WEEE-logo (jäteastia) merkitsee, ettei tuotetta saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Olet vastuussa siitä, että toimitat kaikki käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Elektroniikkajätteen erilliskeräys ja järkevä uusiokäyttö auttavat säästämään luonnonvaroja. Lisäksi elektroniikkajätteen uusiokäyttö myötävaikuttaa säästämään ympäristöä ja siten myös suojaamaan ihmisten terveyttä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä, uudelleenkäsitteilyä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyrityksiltä, erikoisliikkeistä ja laitteen valmistajalta.

### 10.3 ROHS-VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä tuote vastaa EU:n RoHS-direktiivin vaatimuksia, jonka tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja niiden muunnelmiin sisältyvien vaarallisten aineiden käyttöä.

### 10.4 CE-MERKINTÄ

Painettu CE-merkintä on voimassa olevien EU-normien mukainen ja osoittaa, että laite vastaa kaikkien voimassa olevien EU-direktiivien tälle tuotteelle asettamia vaatimuksia.

**DÖRR LED-anturillinen otsalamppu S-Light**

Artikkelinro **980532**

Made in China

**DÖRR GmbH**

Messerschmittstr. 1

D-89231 Neu-Ulm

Fon: +49 731 970 37 69

hello@doerr.gmbh

<https://www.doerr-outdoor.de>