



PANEL MOUNT KIT

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PANNEAU

Compatible with/avec NANUK 962 | 963 | 965 | 968 | 970 | 975

INCLUDED IN THE KIT
INCLUS AVEC L'ENSEMBLE

This mount kit is not designed to make the panel waterproof.
Cet ensemble n'est pas fait pour assurer l'étanchéité du panneau.



20x
CLIPS
ATTACHES




40x
SCREWS
VIS



1x
DRILLING GUIDE
GUIDE DE PERÇAGE



1x
DRILLING BIT
MÈCHE DE PERÇAGE

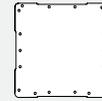

Panel not included
Panneau non inclus

INSTALLATION PROCEDURE

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1 **Locate the guide marks on the case.**
Repérez les marques guides sur la mallette.




2 **Take the drill guide. A notch on the back of your guide will make the installation easier.**
Prenez le guide de perçage. Une encoche au dos de votre guide facilitera l'installation.



3 **Position the drill guide on the case and use the drill bit to drill a hole.**
Positionnez le guide de perçage sur la valise et utilisez le foret afin de percer un trou.




4 **Insert a screw from the outside into the previously drilled hole.**
Insérez une vis par l'extérieur dans le trou préalablement percé.

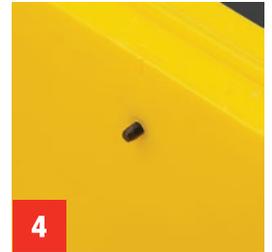

5 **Take a clip and align the bottom hole with the screw.**
Prenez une attache et alignez le trou inférieur avec la vis.



6 **Tighten the screw securely with a phillips screwdriver (not included).**
Serrez fermement la vis à l'aide de tournevis étoile (non inclus).

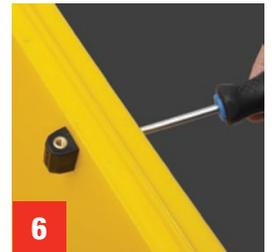

7 **Repeat the same operation for all the guide marks on the case.**
Répétez l'opération pour toutes les marques de guidage de la mallette.



8 **Position your panel and secure it with the provided screws.**
Positionnez votre panneau et sécurisez celui-ci à l'aide des vis.





PANEL MOUNT KIT






ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PANNEAU

Compatible with/avec NANUK 962 | 963 | 965 | 968 | 970 | 975

CUSTOM HEIGHT INSTALLATION PROCEDURE

PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR HAUTEUR PERSONNALISÉE

- 1** **Locate the guide marks on the case.**
Repérez les marques guides sur la mallette.
- 2** **Locate the corresponding lower guide mark.**
Repérez la marque de guidage inférieure correspondante.
- 3** **Trace a line between the two guide marks.**
Tracez une ligne entre les deux marques de guidage.
- 4** **Measure and indicate the desired height on all guide marks.**
Mesurez et indiquez la hauteur désirée sur tous les guides.
- 5** **Position the drill bit and drill a hole.**
Positionnez le foret afin et percer un trou.
- 6** **Insert a screw from the outside into the previously drilled hole.**
Insérez une vis par l'extérieur dans le trou préalablement percé.
- 7** **Take a clip and screw it securely with a phillips screwdriver.**
Prenez une attache et vissez-la fermement à l'aide de tournevis étoile.
- 8** **Repeat all around the case and screw your panel into position.**
Répétez pour les autres marques, positionnez votre panneau et vissez-le.

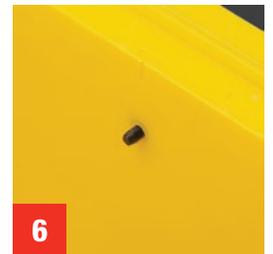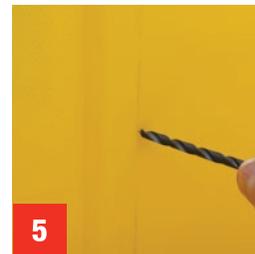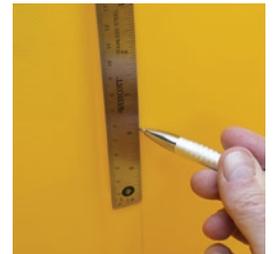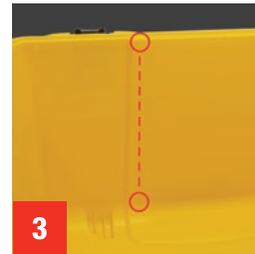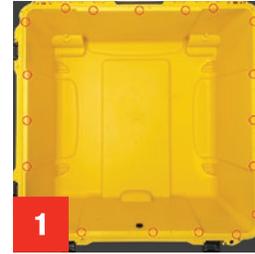

* Visit nanuk.com for the 3D file to create the panel profile
* Visitez nanuk.com pour le fichier 3D pour créer le profil du panneau